

梱包明細表

TCX-2P

BE-9400		BE-9420	
部 品 名	数	部 品 名	数
桁 キャップ 左 右	各1	曲 タ ル キ	1
軒付キャップ 左 右	各1	曲 ス カ イ ラ イ ト	1
カバ ー プ レ ー ト	2	BE-9410	
タ ル キ シ ー ト	3	部 品 名	数
ス ポ ン ジ	2	桁	1
片 押 ビ ー ド	1	軒 付	1
M8×12ボルト	2	タ ル キ 受	1
M 8 ナ ッ ト	2	BE-9430	
M 8 ワ ッ シ ャ ー	2	部 品 名	数
M6×12ナベネジ	6	たて樋(L=1000)	1
M6×30ナベネジ	4	たて樋(L=2400)	1
M 6 ワ ッ シ ャ ー	10	ド レ ン エ ル ボ	1
六角タッピンネジφ5×50	4	ア タ ッ チ メ ン ト	1
六角タッピンネジφ5×20	8	パ ッ キ ン	1
テクスネジφ4×19	22	エ ル ボ	2
ナベタッピンネジφ4.5×20	2	サ ド ル	3
タ ー ン ナ ッ ト	4	サ ド ル 受	3
止 水 キ ャ ッ プ	1	ナベテクスネジφ4×19	2
当 て 紙	1	ナベテクスネジφ4×35	3
サドル受け取付金具	3	接 着 剤	1
組 立 説 明 書	1		

BB-9850

部 品 名	数
R切ポリカーボネート	2
ポリカーボネート	2

BE-9431

部 品 名	数
曲 柱	2
曲 ス カ イ ラ イ ト	2
押 縁 縦	2
押 縁 左 右	各1
F i x 枠 縦 左 右	各1
F i x 枠 左 右	各1
後 柱	2
胴 差	2

TCX-3P

BE-9400		BE-9420	
部 品 名	数	部 品 名	数
桁 キャップ 左 右	各1	曲 タ ル キ	1
軒付キャップ 左 右	各1	曲 ス カ イ ラ イ ト	1
カバ ー プ レ ー ト	2	BE-9411	
タ ル キ シ ー ト	3	部 品 名	数
ス ポ ン ジ	2	桁	1
片 押 ビ ー ド	1	軒 付	1
M8×12ボルト	2	タ ル キ 受	1
M 8 ナ ッ ト	2	BE-9430	
M 8 ワ ッ シ ャ ー	2	部 品 名	数
M6×12ナベネジ	6	たて樋(L=1000)	1
M6×30ナベネジ	4	たて樋(L=2400)	1
M 6 ワ ッ シ ャ ー	10	ド レ ン エ ル ボ	1
六角タッピンネジφ5×50	4	ア タ ッ チ メ ン ト	1
六角タッピンネジφ5×20	8	パ ッ キ ン	1
テクスネジφ4×19	22	エ ル ボ	2
ナベタッピンネジφ4.5×20	2	サ ド ル	3
タ ー ン ナ ッ ト	4	サ ド ル 受	3
止 水 キ ャ ッ プ	1	ナベテクスネジφ4×19	2
当 て 紙	1	ナベテクスネジφ4×35	3
サドル受け取付金具	3	接 着 剤	1
組 立 説 明 書	1		

BB-9851

部 品 名	数
R切ポリカーボネート	2
ポリカーボネート	2

BE-9431

部 品 名	数
曲 柱	2
曲 ス カ イ ラ イ ト	2
押 縁 縦	2
押 縁 左 右	各1
F i x 枠 縦 左 右	各1
F i x 枠 左 右	各1
後 柱	2
胴 差	2

TCX-4P

BE-9402		BE-9422	
部 品 名	数	部 品 名	数
桁 キャップ 左 右	各1	曲 タ ル キ	2
軒付キャップ 左 右	各1	曲 ス カ イ ラ イ ト	2
カバ ー プ レ ー ト	2	BE-9412	
タ ル キ シ ー ト	4	部 品 名	数
ス ポ ン ジ	3	桁	1
片 押 ビ ー ド	1	軒 付	1
M8×12ボルト	2	タ ル キ 受	1
M 8 ナ ッ ト	2	BE-9430	
M 8 ワ ッ シ ャ ー	2	部 品 名	数
M6×12ナベネジ	8	たて樋(L=1000)	1
M6×30ナベネジ	4	たて樋(L=2400)	1
M 6 ワ ッ シ ャ ー	12	ド レ ン エ ル ボ	1
六角タッピンネジφ5×50	4	ア タ ッ チ メ ン ト	1
六角タッピンネジφ5×20	8	パ ッ キ ン	1
テクスネジφ4×19	30	エ ル ボ	2
ナベタッピンネジφ4.5×20	2	サ ド ル	3
タ ー ン ナ ッ ト	4	サ ド ル 受	3
止 水 キ ャ ッ プ	1	ナベテクスネジφ4×19	2
当 て 紙	1	ナベテクスネジφ4×35	3
サドル受け取付金具	3	接 着 剤	1
組 立 説 明 書	1		

BB-9852

部 品 名	数
R切ポリカーボネート	2
ポリカーボネート	3

BE-9431

部 品 名	数
曲 柱	2
曲 ス カ イ ラ イ ト	2
押 縁 縦	2
押 縁 左 右	各1
F i x 枠 縦 左 右	各1
F i x 枠 左 右	各1
後 柱	2
胴 差	2


取付上の注意

- 必ず柱と柱の間に取り付けてください。
- 多雪地での使用は避けてください。(安全のため積雪 20cm で雪下ろしをしてください。)
- 側面に取り付ける場合は、柱後のボルトを外してください。
- 雨戸シャッター付ガラス窓が取り付け場合は、雨戸シャッター付ガラス窓の取り付け前に穴をあけてください。
- ドア・壁面扉が取り付けしている面には取り付けできません。
- 後面には取り付けできません。




1. フレーム取付用穴あけ

当て紙を下図のように柱に貼り付け、
ポンチで刻印をつけドリルでφ10mmの穴を
あけてください。

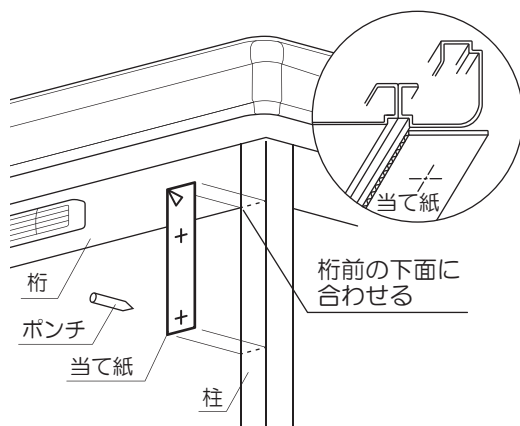


2. Fix 枠・押縁の取り外し

後柱と胴差しから Fix 枠と押縁をスライド
して取り外してください。

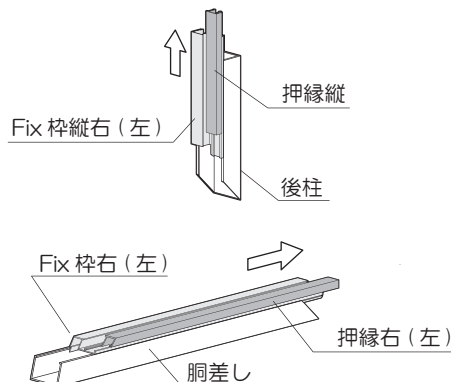


3. タルキ受の取付

軒付にタルキ受をスライド
して取り付けてください。
「6. 軒付・タルキ受の取付」で
使います。

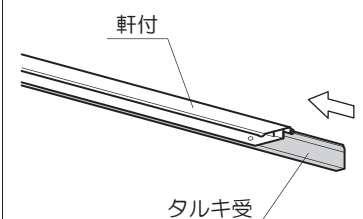


4. フレーム枠の組立

フレームを六角タッピンネジで組み立てます。

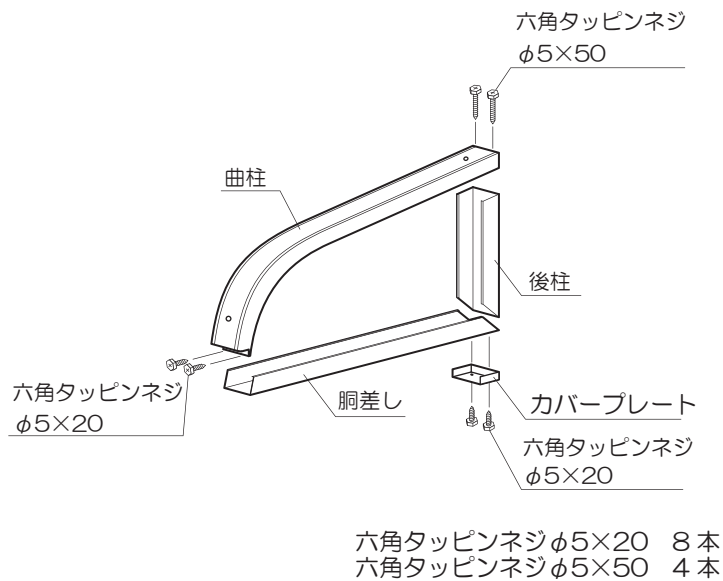


7. 桁の取付

桁の両端に M8×12 ボルトを差し込み、フレームをあわせ上から M8 ワッシャーとナットで取り付けます。次に M6×12 ナベネジで桁を取り付けます。

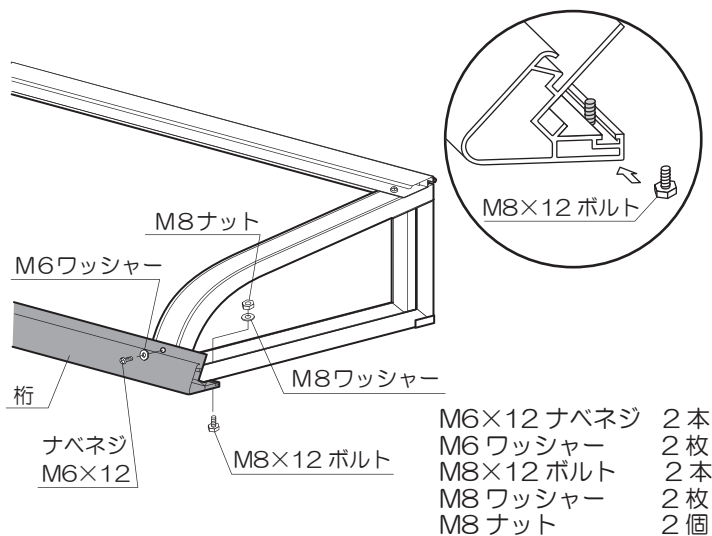


5. フレーム枠の取付

柱にターンナットを差し込み、フレームを M6×30 ナベネジで取り付けます。

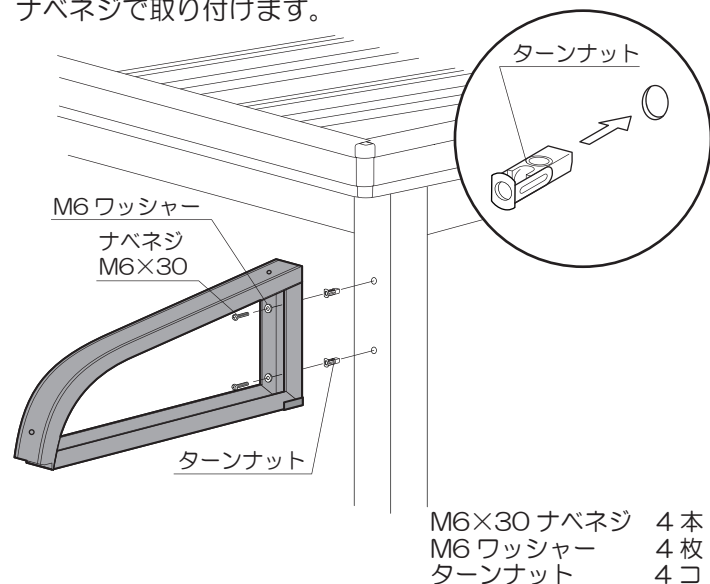


8. 曲タルキの取付

曲タルキを軒付と桁に M6×12 ナベネジで取り付けます。

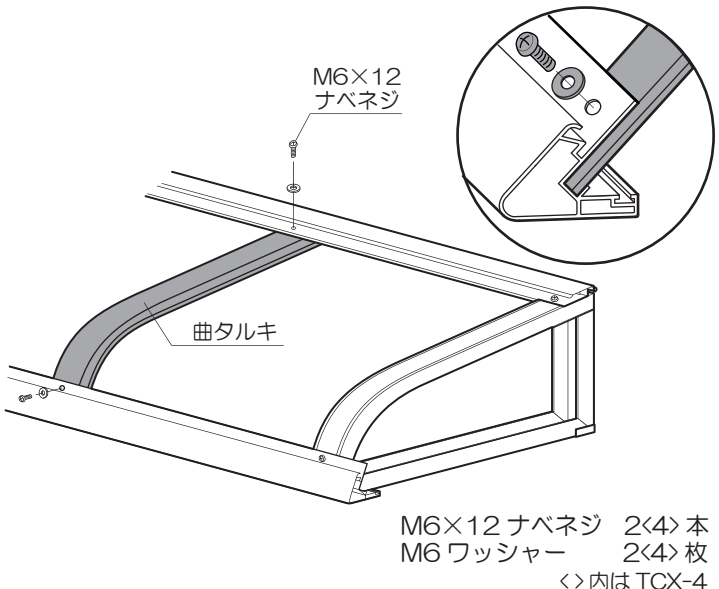


6. 軒付・タルキ受の取付

軒付・タルキ受をフレーム間に渡し M6×12 ナベネジとテクスネジφ4×19 で取り付けます。次に軒付上部にコーキング (市販品) をします。

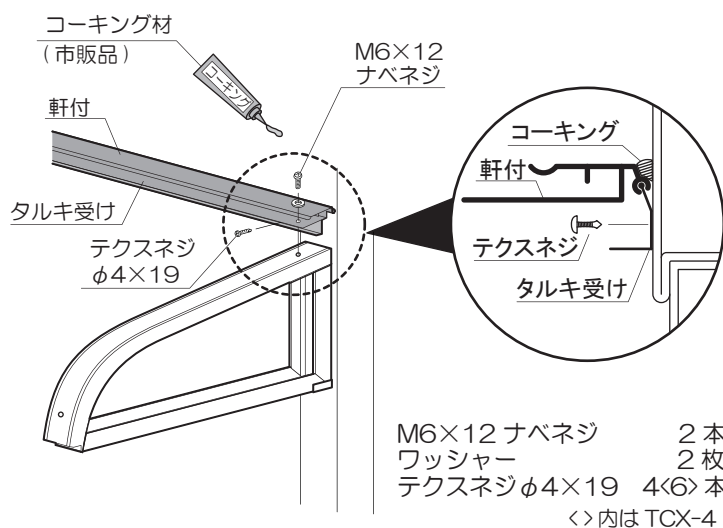


9. タルキシートの貼付

タルキシートを曲柱・曲タルキに貼り付けます。※長い場合はカットしてください。

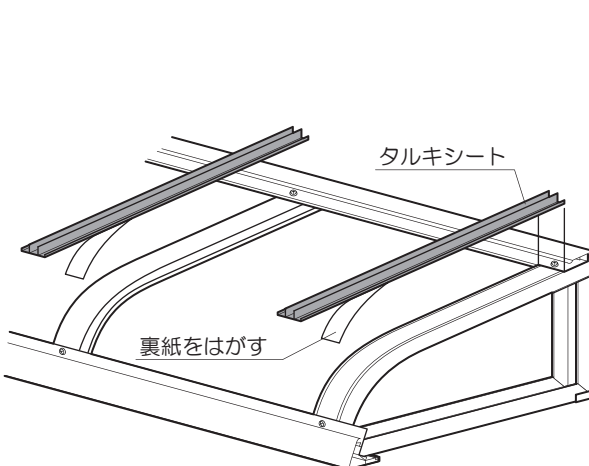


10. ポリカーボネートの取付

ポリカーボネートを桁に差し込みます。

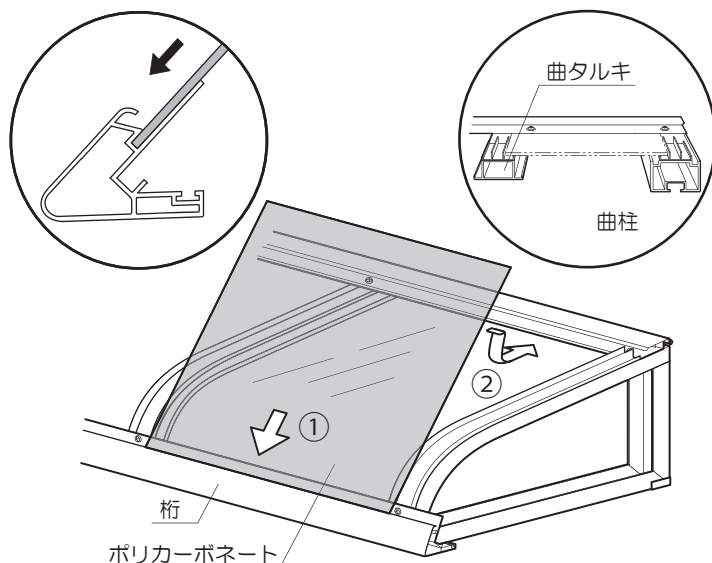


13. Fix 枠のはめ込み

カバープレートを少しゆるめ、Fix 枠右 (左) をはめ込み、次に Fix 縦右 (左) をはめ込みます。

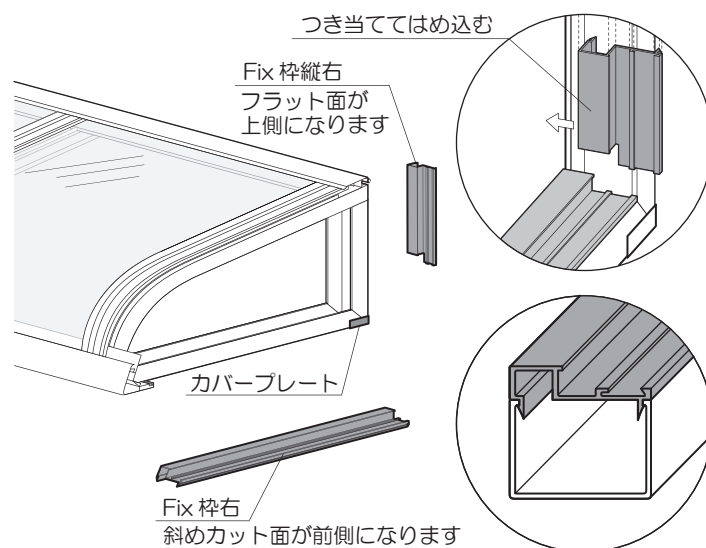


11. 曲スカイライトの取付

曲スカイライトをタルキシートにはめ込み、テクスネジφ4×19 で取り付けます。

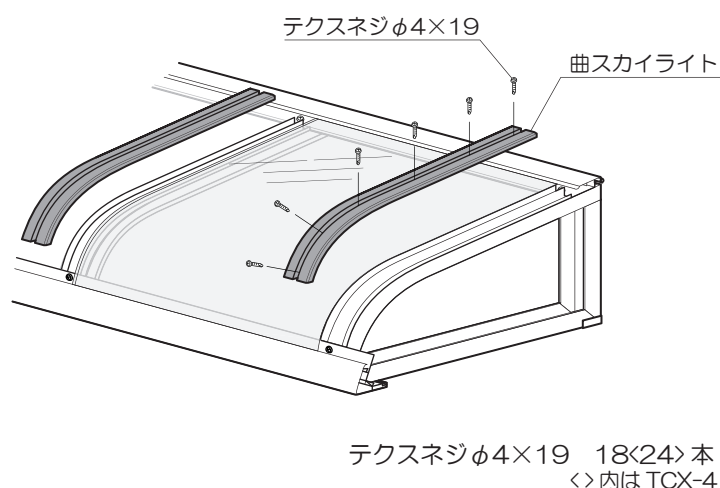


14. R切ポリカーボネートの取付

R 切ポリカーボネートをフレームにはめ込み、押縁縦、押縁横の順に取り付けます。最後にゆるめてあるカバープレートを本締めしてください。

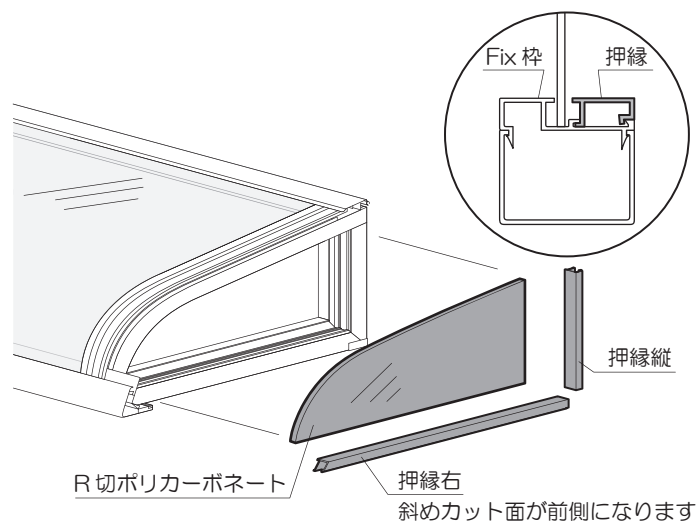


12. スポンジのはめ込み

スポンジを下の図の向きで軒付に差し込みます。
※スポンジの向きに注意してください。
※スポンジが長い場合は、カットしてください。

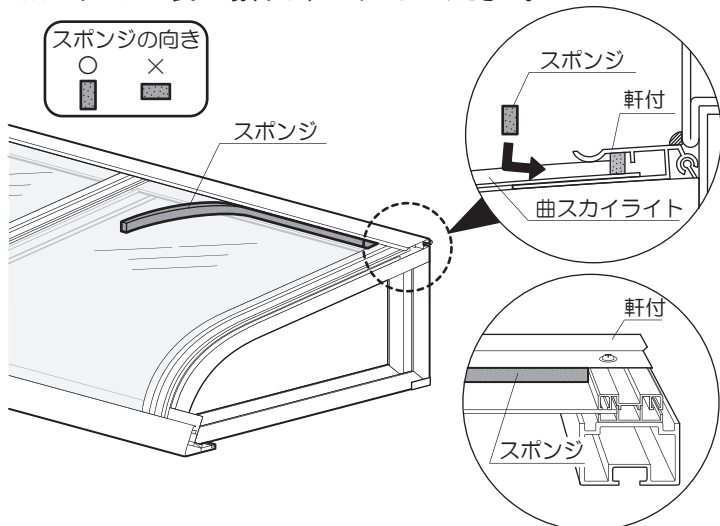

15. ビード・キャップの取付

ビードをポリカと押縁の隙間長さに合わせカットし、はめ込みます。次に図の位置にコーキングしてください。最後に軒付キャップと桁キャップを取り付けて完成です。

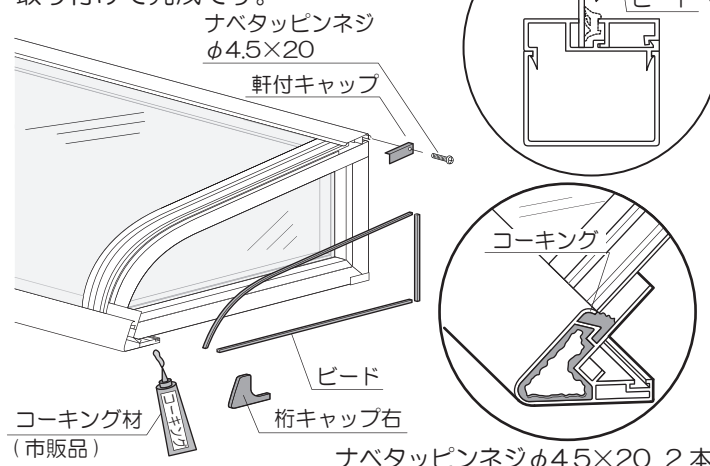

- 雨といは左または右に取り付け可能です。
- $\phi 42$ たて樋 (L=2400) は取り付け位置に合わせたカットが必要です。
- 雨とい各部は接着剤で固定します。
- 雨といが取り付けられない片側は止水キャップをはめ込みます。
- カウンターを取り付けた場合はサドル受の取り付け位置をかえてください。(図 1)

