

梱包明細表

ペールフロスト: BE-1154
フランネルグレー: BE-4154

ペールフロスト: BE-2954
フランネルグレー: BE-5954

部 品 名	数
●パイプファンパネル	1
組 立 説 明 書	1

BE-1954

部 品 名	数
●パイプファン取付枠	1
塩ビパイプ※	1
テクスネジφ4×19	4
テクスネジφ4×35	4


※塩ビパイプ: VU100 L=140mm

部 品 名	数
●パイプファンフード	1
パイプファンフード取付金具	1
テクスネジφ4×13	4
M 6 ボ ル ト	2
M 6 × 7 ボ ル ト	2
ボルトキャップN	2

(注)部品名の頭に●が付いている部品には製造番号があります。
組立のとき万一不具合が起きた場合は、必ずその製造番号を確認の上ご連絡ください。

取付断面図 (mm)



下記の部品は市販品をご利用ください。
・φ100mm用パイプファン・コーキング材

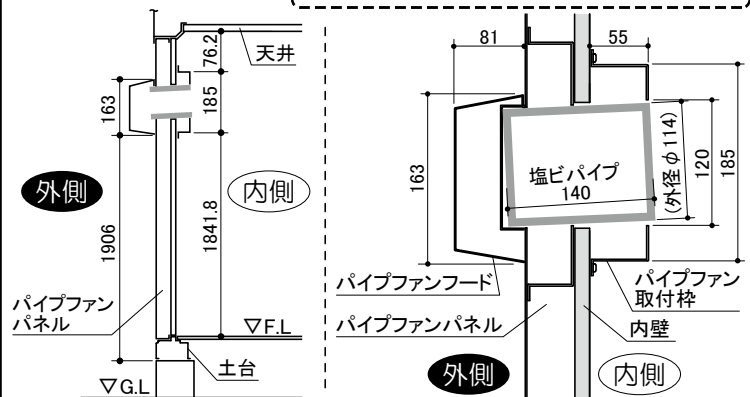



※配線工事は内壁・断熱材を取り付ける前におこなってください。
電気配線工事は専門家にご依頼ください。

1. 内壁・壁用断熱材 (オプション) の準備

内壁と壁用断熱材40mmをカッターでカットします。

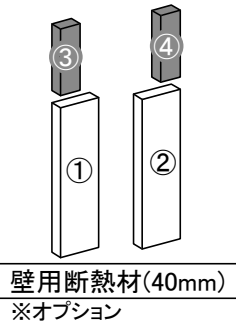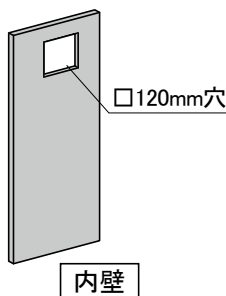


<カット寸法>

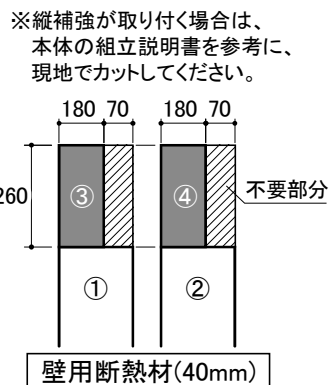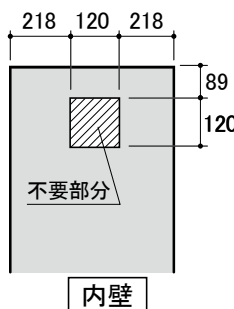


2. パネル・内壁・壁用断熱材 (オプション) の取付

- ①パイプファンパネルを本体に取り付けます。
- ②壁用断熱材、内壁をパイプファンパネルに取り付けます。

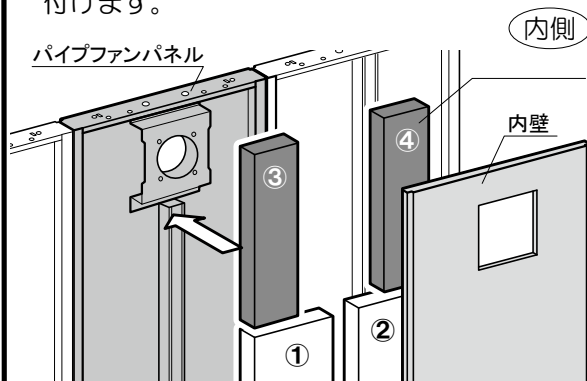


3. 塩ビパイプ・パイプファンフード取付金具の取付


- ①塩ビパイプをパイプファンフード取付金具に差し込み、M6×7ボルトで仮固定します。

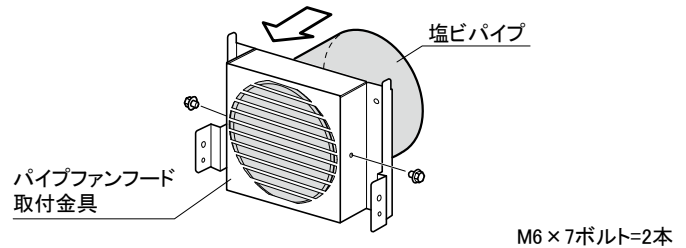

- ②庫外からパイプファンフード取付金具をパイプファンパネルにテクスネジφ4×13で取り付けます。
※水準器等を使用し、水平に取り付けてください。

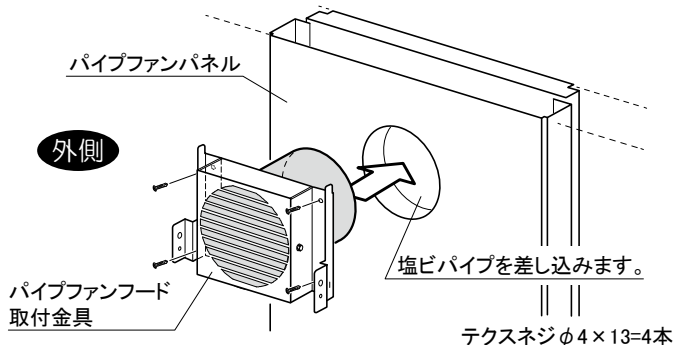

- ③下図のようにパイプファンフード取付金具の上部・左右部と、上面の合わせ部にコーキングをします。

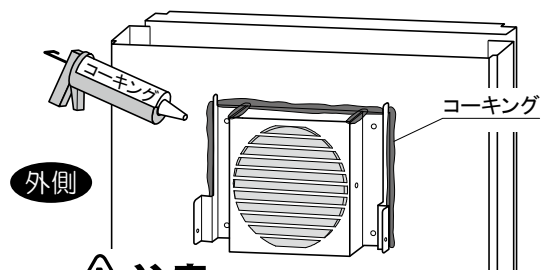

! 注意


パイプファンフード取付金具の3辺および取付金具上面の合わせ部を必ずコーキングしてください。
コーキングが不十分な場合、内部への雨水浸入の原因となります。

4. パイプファンフードの取付

①庫外からパイプファンフードをパイプファンフード取付金具にかぶせます。(パイプファンフード取付金具のコーキングに当たらないよう注意してください。)

横からM6ボルトで取り付け、M6ボルトにボルトキャップを取り付けます。


②パイプファンフードの上部にコーキングをします。

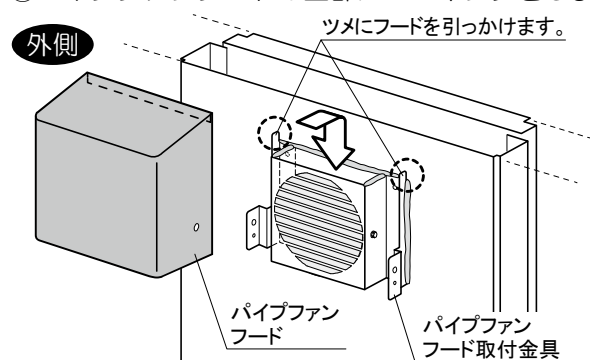

! 注意

パイプファンフード
パイプファンフード取付金具

フードを取り付けする際、コーキングに当たらないように注意してください。

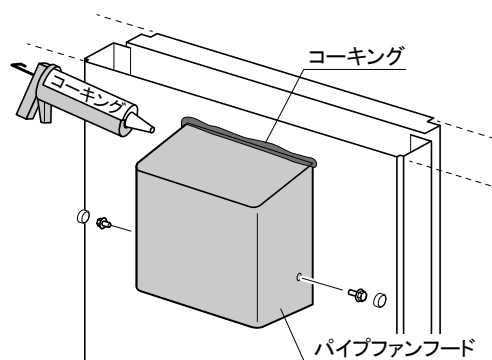


! 注意

組立後にパイプファンフードの上部を必ずコーキングしてください。コーキングが不十分な場合、内部への雨水浸入の原因となります。

M6ボルト=2本
ボルトキャップ=2個


5. パイプファン取付枠の取付

庫内からパイプファン取付枠を内壁の穴を目安にテクスネジφ4×35で水平に取り付けます。

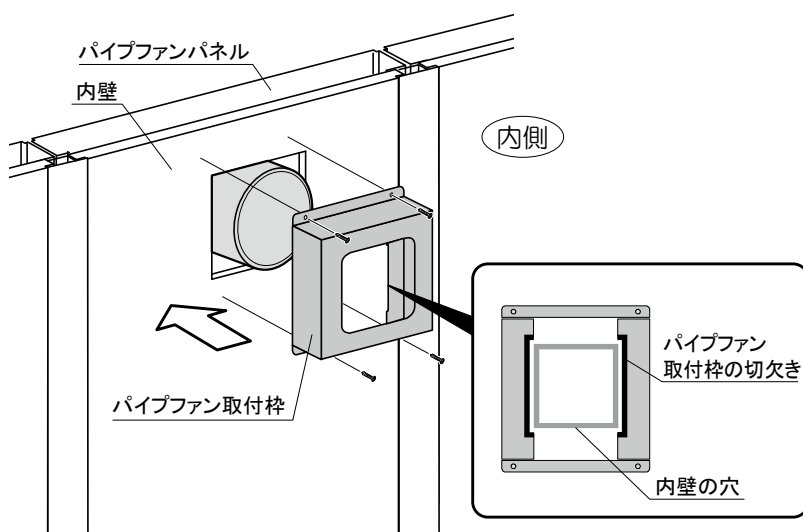

! 注意

パイプファン取付枠を取り付けする際、塩ビパイプが庫内側に下り勾配とならないよう注意してください。

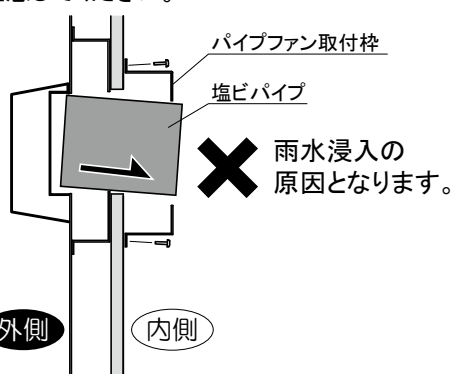

テクスネジφ4×35=4本

6. パイプファンの取付

パイプファン(市販品)をパイプファン取付枠に取り付けます。(取付用ネジ: テクスネジφ4×19…4本付属)

※パイプファン(市販品)の施工手順書等を参照して取り付けてください。

