


※ a,b,cは屋根の出幅です。  
(a=78,b=252,C=128)

注意  
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

※アンカーボルトのサイズについて  
・ M12× 240～300  
又は  
・ W1/2× 240～300  
W1/2を使用する場合はボルト1本につきワッシャー1枚とナット2個もご用意ください。

基礎詳細図 S=1/20

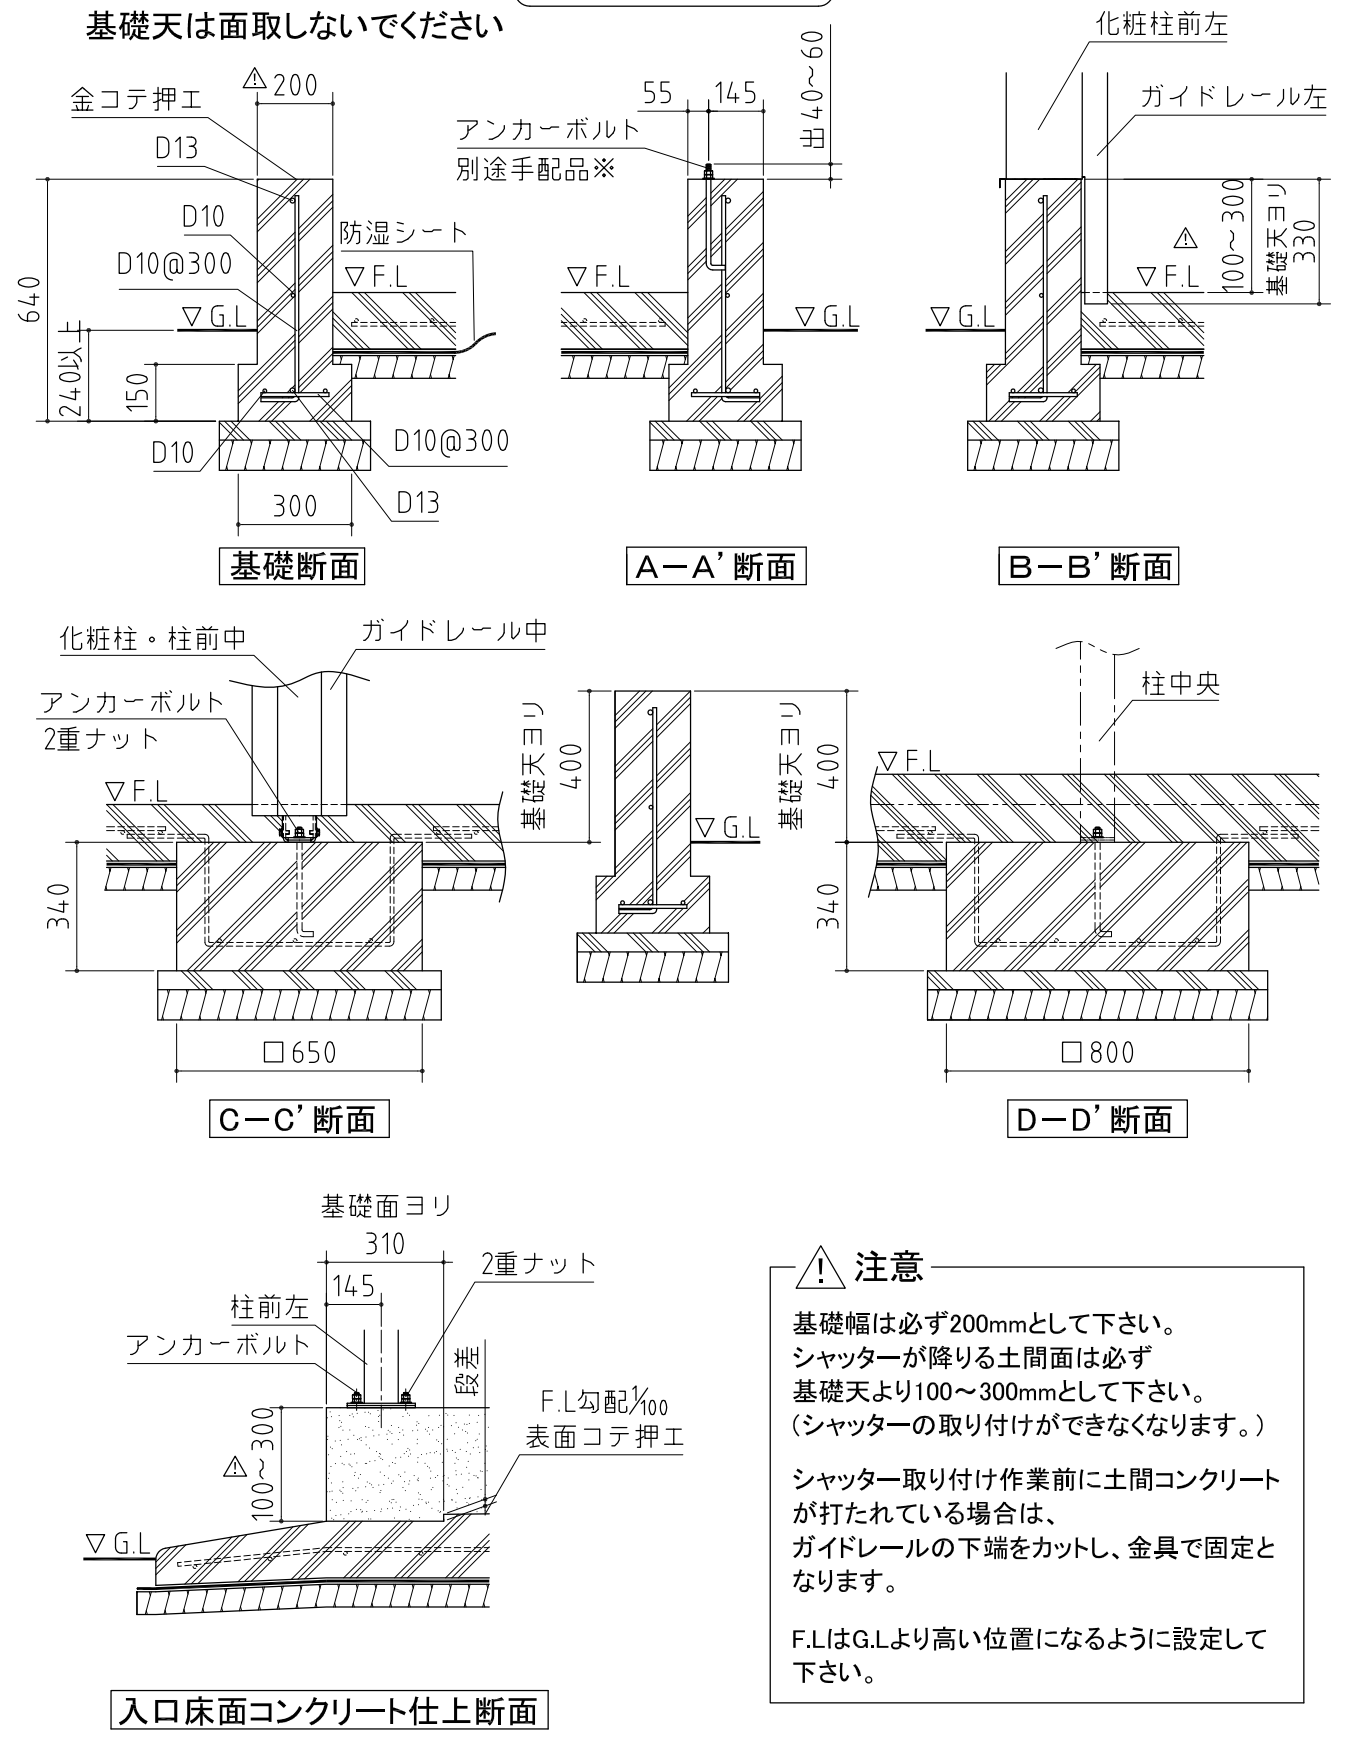

注意  
基礎幅は必ず200mmとして下さい。  
シャッターが降りる土間面は必ず基礎天より100～300mmとして下さい。  
(シャッターの取り付けができなくなります。)  
シャッター取り付け作業前に土間コンクリートが打たれている場合は、ガイドレールの下端をカットし、金具で固定となります。  
F.LはG.Lより高い位置になるように設定して下さい。

基礎参考図

<縮尺> S=1/80  
～一般型～

機種名 WG-S5454・76MP

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。