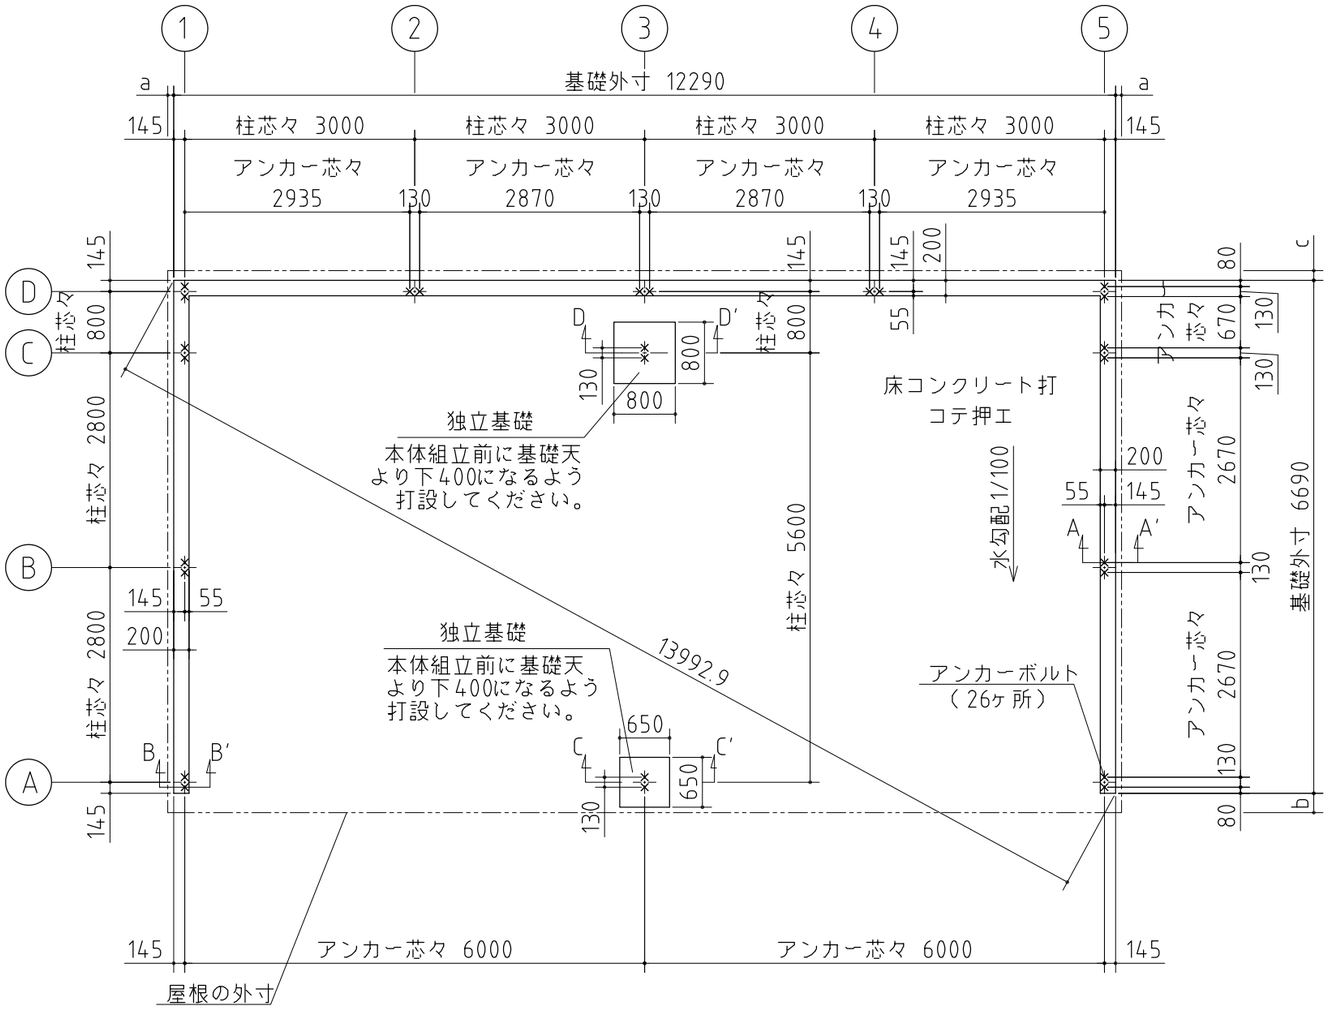

※a,b,cは屋根の出幅です。
(a=78,b=252,C=128)

⚠注意
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

基礎詳細図 S=1/20

基礎天は面取しないでください

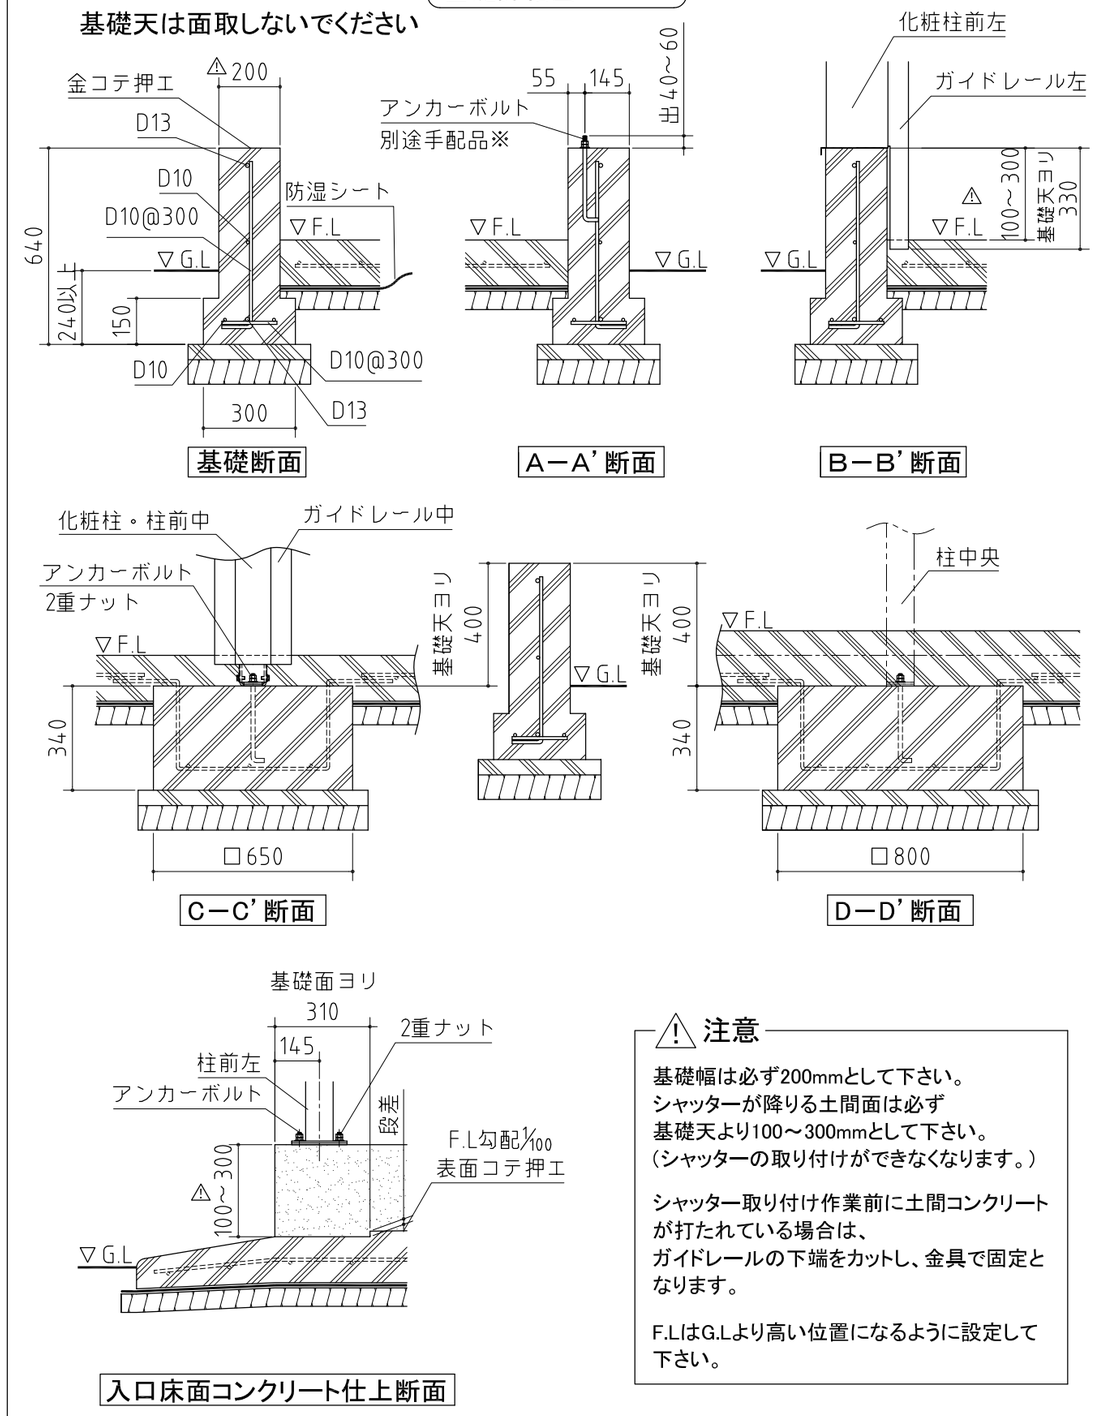

⚠注意
基礎幅は必ず200mmとして下さい。
シャッターが降りる土間面は必ず
基礎天より100～300mmとして下さい。
（シャッターの取り付けができなくなります。）

シャッター取り付け作業前に土間コンクリートが打たれている場合は、
ガイドレールの下端をカットし、金具で固定となります。

F.LはG.Lより高い位置になるように設定して下さい。

※アンカーボルトのサイズについて
- M12× 240～300
  又は
- W1/2× 240～300
  W1/2を使用する場合はボルト 1本につきワッシャー 1枚とナット 2個もご用意ください。

基礎参考図

〈縮尺〉S=1/80
～一般型～

機種名　WG－S6060・66MP

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。

株式会社 稲葉製作所