

※ a,b,cは屋根の出幅です。  
(a=78,b=252,c=128)


▲注意  
アンカーボルトは布基礎芯ではありません。

×・・・アンカーボルト位置を示す。

※アンカーボルトのサイズについて  
 ・ M12×240~300  
 又は  
 ・ W1/2×240~300  
 W1/2を使用する場合はボルト1本につきワッシャー1枚とナット2個もご用意ください。

基礎詳細図 S=1/20

基礎天は面取しないでください

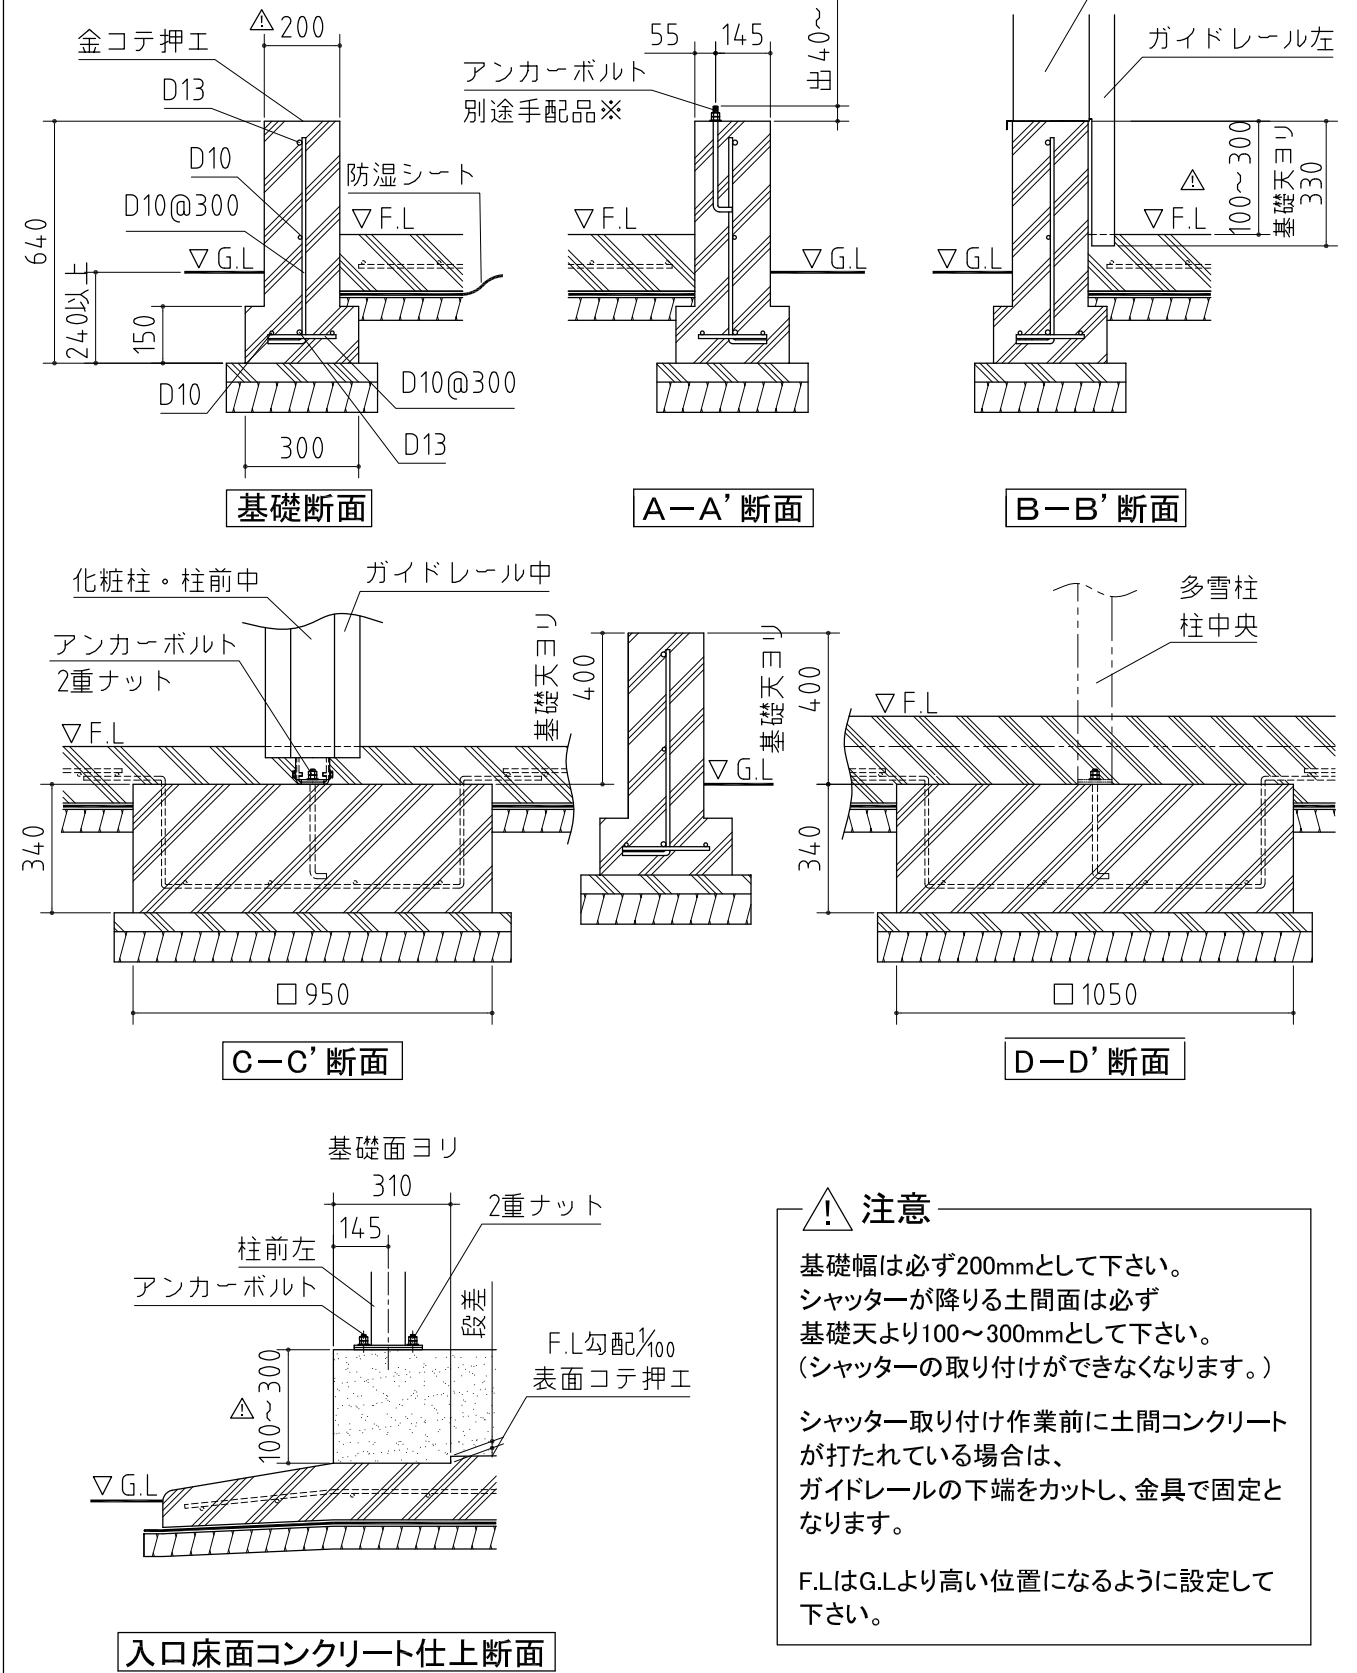

▲注意  
 基礎幅は必ず200mmとして下さい。  
 シャッターが降りる土間面は必ず基礎天より100~300mmとして下さい。  
 (シャッターの取り付けができなくなります。)  
 シャッター取り付け作業前に土間コンクリートが打たれている場合は、ガイドレールの下端をカットし、金具で固定となります。  
 F.LはG.Lより高い位置になるように設定して下さい。

基礎参考図

<縮尺> S=1/80  
~多雪型~

機種名 WG-S5454・66MU

※寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。