

New

# $Nomuda_{[J \perp S]}$ In the state of the sta


### ノムダは、使う時も使わない時も快適空間を提供します。

#### **Features**

## 「薄い」

脚を折りたたんだ時の厚みが27mmと一般的 な折りたたみテーブルの約1/3の厚みしかあ りません。その為、保管場所や輸送時の積載 量も削減できコストダウンにつながります。

※1 厚み27mmは2025年8月発売予定

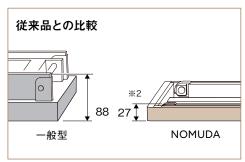


※2 スーパーライトタイプは35mm

#### **POINT**

#### 積載量は従来品の3倍以上

内寸が W450mm×D500mmの籠台車には、 一般的な折りたたみテーブルなら5台程度し が積載できませんが、ノムダは18台を積載 可能です。

※4 スーパーライトタイプは11台

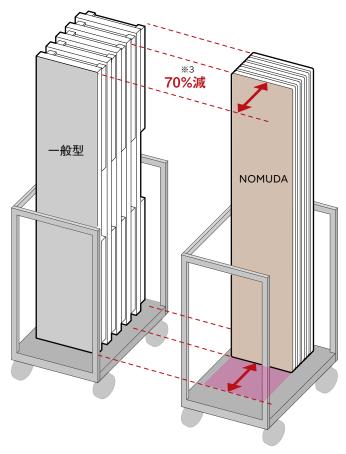


※3 スーパーライトタイプは60%

#### **Features**

## 02「軽い」

オールスチール製 の折りたたみテーブルで重 量11.8kgを実現しました。一般的な折りた たみテーブルの60%の重量です。軽量化する ことで持ち運びしやすく施工時間の無駄を省 きます。また、軽いということは資源の無駄 をなくしCO2排出量の削減にも役立ちます。

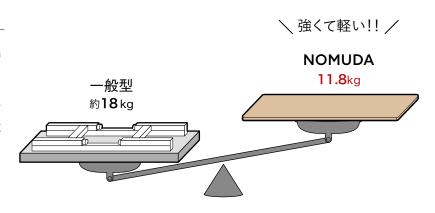

### **Features**

## 03「安全」

折りたたみテーブルは学校や介護施設等で使用することも考えケガの防止に配慮した設計です。

#### 1 スローホールド機構


「スローホールド機構」(特許 出願中)により、脚の収納方向 に抵抗がかかり、不意の指は さみを軽減します。


#### 2 フレーム構造

脚と天板を繋ぐフレームが膝 に当らないよう天板の内側に 設置してあります。

#### ③ 天板角R加工

天板の角部はR仕上げでぶつ かった際のケガを軽減します。

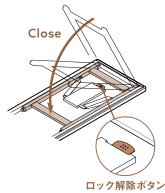






#### ■ 商品仕様





寸法: W1800 × D450 × H700 材質: 天板/アルミ・脚部/アルミ(スーパーライトタイプ) 天板/スチール・脚部/スチール(コンパクトライト タイプ)

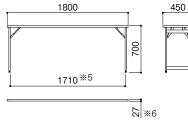

※5 スーパーライトタイプは1680mm ※6 スーパーライトタイプは35mm

| タイプ         | 機種          | 本体色     |         |        |        | 重量   | 価格               |
|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|------|------------------|
| 347         |             | PW/LBKM | LF/LBKM | PW/FG  | LF/FG  | (kg) | IMITE            |
| スーパーライトタイプ  | NMD-SL1845  | 284360  | 284361  | _      | _      | 9.8  | オープン価格           |
| コンパクトライトタイプ | NMD-CL1845S | _       | _       | 284390 | 284391 | 11.8 | л / / ш <u>п</u> |

#### ■ NOMUDA用台車

#### 縦置き台車




#### 仕様

#### 縦置き台車

折りたたみテーブル最大積載数: 25台 <sup>※7</sup> テーブル縦積み時の最大高さ: 約2061mm 最大積載荷重: 480kg

最大積載荷重: 480kg ※7 スーパーライトタイプは20台

| 機種        | カラー  | 品番     | 価格       |
|-----------|------|--------|----------|
| NMD-縦置き台車 | グレイ  | 284380 | オープン価格   |
| NMD-横置き台車 | ホワイト | 284381 | カーノノ 川山田 |

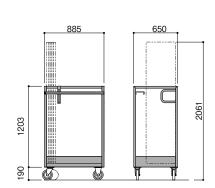

#### 注意

- ●机の用途以外には使用しないでください。けがの原因になります。
- 天板の上に乗らないでください。転倒や転落によるけがの原因になります。
- 脚を折りたたむ際は、脚の補強部を持って行ってください。補強部以外の部分に手を掛け ると手が挟まれ、けがの原因になります。
- 傾斜や段差のある場所へ設置しないでください。転倒によるケガの原因になります。
- 水のかかる場所や、湿度の高い場所で使用しないでください。さびや変色・変形の原因に なります。
- 直射日光のあたる場所で使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- 飲み物や洗剤、薬品などをこぼしたままにしたり、ぬれぞうきんなどをそのまま放置した りしないでください。表面材の変色やはがれなどの原因になります。必ず水分が残らない ようにすぐに拭き取ってください。
- ■異常を感じた時は、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま 使用しますと製品の破損によりケガの原因になります。

#### <本カタログご利用にあたって>

- ●印刷の色と製品の色は多少異なる場合があります。
- ●諸般の事情により、仕様・寸法・カラーなどを予告なしに変更する場合がございます。 予めご了承ください。
- ●このカタログの記載内容は令和7年7月現在のものです。

#### [オフィス家具製品の安全性と保証期間]

当社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具一製品安全基準のガ イドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な 定めある場合以外、通常の状態で使用された場合3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から) 1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してま いります。当社製品をこれからもご愛用ください。

|          |              | 保証期間 |
|----------|--------------|------|
| 外観/表面仕上げ | 塗装及び樹脂部品の変色  | 1年   |
| 機構部/可動部  | 脚の可動部分、ロック機構 | 2年   |
| 構造体      | 強度・構造体に係る破損  | 3年   |

注) 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で 使用した場合を想定して定めたもので、24 時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷 な使われ方を想定して定められたものではありません。



#### グリーン購入法マーク

このマークは一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が【国等による環境物品等の調 達の推進に関する法律(グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マーク です。マークは、JOIFA 会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し、本マー クで表記された製品の紹介文字等は緑色で示しております。



#### 株式会社 稲葉製作所

-社)日本オフィス家具協会認定番号 JOIFA304









### イナバは国際規格認証取得企業です。

ISO (国際標準化機構) が定めた品質マネジメントシステム (ISO9001)及び、 環境マネジメントシステム (ISO14001) の認証を取得しています。



お問合わせは

### 

東京営業所/〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 千葉営業所/〒270-1455 千葉県柏市金山1000 静岡営業所/〒425-0092 静岡県焼津市越後島345-2 名古屋営業所 / 〒484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字笹野1 大阪営業所/〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 福岡営業所/〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35

社 / 〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 札幌営業所/〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水2条2-2-12-6F TEL:011(799)1780 仙台営業所/〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15

TEL: 022 (287) 1000 TEL: 03 (3759) 5111 TEL:04 (7192) 0625 TEL:054 (620) 7811 TEL:0568 (67) 3771 TFI:0798(43)1311 広島営業所/〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23 TEL: 082 (849) 6688 TEL:092 (663) 2270

https://www.inaba-ss.co.jp/